LEIA ATENTAMENTE TODAS AS INSTRUÇÕES APRESENTADAS NESTE MANUAL

ESQUEMA DESCRITIVO

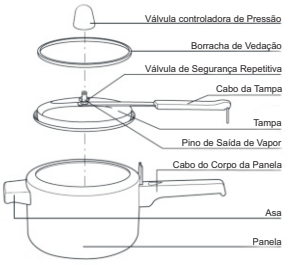

ABERTURA

• Aperte o cabo da panela de pressão contra o cabo da tampa e solte a presilha metálica.

• Abaixe e gire a tampa para a lateral esquerda ou direita e retire-a.

FECHAMENTO

• Encaixe a tampa pela lateral e gire o cabo da tampa até que fique na mesma posição do cabo da panela.

• Trave o cabo da tampa ao corpo, usando a presilha metálica.

PREENCHIMENTO MÍNIMO E MÁXIMO

• Sempre coloque água em quantidade equivalente a, no mínimo, 250 ml (2 copos).
• Nunca coloque água acima do nível de 2/3 da altura do corpo da panela.
• Para alimentos que se dilatam durante o cozimento, como arroz, legumes desidratados ou compotas, não encha a panela acima do nível médio da altura do corpo da panela.
• Para alimentos líquidos ou sopas, utilize metade do volume interno da panela.

ATENÇÃO: A PANELA DE PRESSÃO NUNCA DEVE SER LEVADA AO FOGO SEM ÁGUA!

• Retire todas as etiquetas do produto antes do primeiro uso.
• Caso a panela tenha ido ao fogo sem água, verifique se a válvula de segurança ou a borracha de vedação não estejam queimados. Caso positivo, providencie a substituição imediata.

SISTEMAS DE SEGURANÇA

Válvula Controladora de Pressão
Controla e mantém estável a pressão interna durante o funcionamento normal (com a válvula desobstruída).
Pino de saída de vapor: permite a liberação da pressão que é controlada pela Válvula Controladora de Pressão.

Válvula de Segurança Repetitiva
No caso de bloqueio do pino de saída de vapor da válvula controladora de pressão, a válvula de segurança repetitiva será acionada, liberando a pressão excedente de maneira progressiva. Para recomeçar o processamento:
• Aguarde a completa saída da pressão;
• Abra a panela e limpe o pino de saída de vapor;
• Insira o pino colorido da válvula na parte de borracha, apertando o mesmo;
• Feche a panela e recomece o cozimento.

Borracha de Vedação
Veda totalmente o fechamento da panela, para que não escape a pressão entre o encaixe da tampa e o corpo da panela.
A borracha de vedação deve estar corretamente posicionada na concavidade da borda da tampa, permitindo assim o perfeito da tampa.
Caso a Válvula de Segurança Repetitiva entrar em funcionamento: Desligue a fonte de calor. Deixe a panela esfriar. Verifique o pino de saída de vapor, a válvula controladora de pressão e a válvula de segurança repetitiva, como previamente explicado. Verifique visualmente o estado de conservação da borracha de vedação.

PRIMEIRO USO

• Faça uma limpeza total e cuidadosa em sua panela de pressão, utilizando somente água, sabão ou detergente e esponja macia.

DURANTE O COZIMENTO

• Assim que a válvula controladora de pressão começar a eliminar vapor, reduza a potência da fonte de calor, começando daí a contar o tempo de cozimento.
• Se a válvula controladora de pressão não eliminar vapor após um certo tempo, verifique o posicionamento da borracha de vedação e a limpeza da válvula e do pino central, é normal que apareçam gotículas de água na válvula de segurança ou na borda da tampa da panela. Aguarde até que a pressão se inicie.

FIM DO COZIMENTO
Para liberar o vapor
Depois de desligar a fonte de calor, você poderá proceder de duas formas:

• Descompressão rápida: coloque a panela de pressão embaixo de um jato de água fria ou em um recipiente que contenha água fria. Certifique-se de que o jato de água não cubra totalmente a válvula controladora de pressão. Nunca submerja completamente a panela de pressão em um recepiente com água.

• Descompressão lenta: levante a válvula controladora de pressão com o auxílio de um utensílio de nylon ou madeira e mantenha-a suspensa, para deixar escapar todo o vapor. **Jamais levante a válvula com a mão, pois o jato de vapor poderá causar queimaduras.**
Se, depois de liberar o botão de fechamento, não conseguir abrir a tampa: Não force. Certifique-se que sua panela de pressão está devidamente resfriada. Caso contrário, volte a passá-la sob um jato de água fria. Verifique, levantando a válvula, se não há, ainda, um pouco de pressão no interior da panela.

LIMPEZA

• Lave a panela depois de cada uso com água, sabão ou detergente e esponja macia.

• Retire a Borracha de Vedação e lave-a separadamente.

• Caso grude algum resíduo de alimento no produto, lave-o com água quente e detergente.

• Nunca utilize água sanitária ou produtos à base de cloro para a limpeza.

• Certifique-se de que os furos do pino e da válvula controladora de pressão (peso) estejam desobstruídos. **ATENÇÃO:** a falta de limpeza pode causar o acionamento das válvulas de segurança.

Válvula Controladora de Pressão

• Desrosqueie a válvula e limpe-a com água corrente ou com auxílio de uma agulha.

• Limpe o pino de saída de vapor com um forte jato de água, ou com o auxílio de uma agulha.

• Olhe, em ambiente bem iluminado, dentro do pino e certifique-se de que a abertura está bem arredondada e limpa.

Válvula de Segurança Repetitiva

• Desobstrua todos os furos do pino de saída de vapor.

• Recoloque o pino central na posição correta de funcionamento pressionando o pino colorido para baixo. Obs: Caso não vede, deve-se trocá-la por outra original.
• Se a borracha estiver ressecada ou o pino quebrado, providencie a substituição imediatamente. Utilize sempre acessórios originais.

Substituição da Borracha de Vedação

• Introduza a borracha posicionando-a na concavidade da borda da tampa e certificando-se de que a parte mais fina estejа deviдamente adaptada ao encaixe da tampa.
• **Recomendamos substituir a borracha de vedação a cada ano de uso, ou se a mesma estiver ressecada ou danificada.**

CUIDADOS E ADVERTÊNCIAS

1. Nunca efetue modificações ou adaptações nas válvulas de segurança e demais componentes e sempre utilize peças de reposição originais correspondentes ao modelo de sua panela. O uso de peças não originais poderá ocasionar mau funcionamento do produto, além de acarretar a perda de garantia contratual. Esta orientação é extremamente importante para que acidentes sejam evitados.
2. Nunca use a panela sem líquido em seu interior. Tal procedimento acarretará danos irreparáveis à panela, além de provocar riscos de acidentes.
3. Este produto não deve ser usado por crianças. Tenha cuidado com crianças próximas à panela durante o cozimento, e posicione o produto sempre com os cabos para o lado de trás do fogão.
4. Obedeça sempre os níveis máximos de sólidos e líquidos na colocação dos alimentos.
5. Para maior segurança e durabilidade de sua panela, centralize-a sempre com o queimador (boca) do fogão.
6. Tenha cuidado ao transportar sua panela quando esta estiver sob pressão. Nunca toque em superfícies aquecidas. Utilize sempre os cabos e aja e, se necessário, luvas térmicas.
7. Antes de cada uso é necessário verificar se as válvulas estão devidamente desobstruídas.
8. Não coloque sua panela de pressão dentro de um forno aquecido ou microondas.
9. Esta panela foi projetada e fabricada exclusivamente para uso doméstico.
10. Mantenha a panela, válvulas e pinos de saída de vapor sempre limpos e desobstruídos.

GARANTIA

A panela de pressão Baldiuno é garantida por 6 meses, contados a partir de data da compra evidenciada na nota fiscal. Recomenda-se, para sua garantia, guardar a nota fiscal de compra de seu produto juntamente com o manual de instruções.

Responsabilidade do Fabricante

O fabricante garante ao consumidor consertar o produto, durante o prazo de garantia, em caso de defeito de fabricação, sempre que o defeito não tenha sido ocasionado por uso inadequado ou má conservação do produto e, desde que, **os acessórios sejam originais Baldiuno**. Terminado o prazo de garantia, cessa a responsabilidade do fabricante citada acima.

Exclusão da Garantia Contratual

• Peças consideradas com defeito por uso inadequado ou má conservação do produto.
• Problemas decorrentes da substituição de peças por outras não originais.

• As despesas de manutenção e custos de envio de produtos e peças nos dois casos acima.
• Peças sujeitas a substituição, em decorrência do uso normal do produto, como: borracha de vedação, cabos, aça e conjunto de válvulas.
• Danos provocados por acidente, batida ou queda de produto.
• Danos decorrentes da utilização em estabelecimento comercial, posto que o produto foi projetado e fabricado exclusivamente para uso doméstico.
• Manchas ou diferenças de coloração ou revestimento externo do produto.
• Embalagem avariada.
• Danos ocasionados ao produto, provocados pela embalagem danificada ou armazenamento irregular. Problemas ocorridos durante o transporte.
• **USE SOMENTE ACESSÓRIOS ORIGINAIS BALDUINO. AS PEÇAS NÃO ORIGINAIS PODERÃO AFETAR O FUNCIONAMENTO DO PRODUTO E PROVOCAR ACIDENTES GRAVES.**
• **EM CASO DE PROBLEMAS COM O SEU PRODUTO, MANTENHA TODAS AS PEÇAS PARA POSTERIOR ANÁLISE DA EMPRESA.**

Substitua a válvula controladora de pressão (peso), a válvula de segurança repetitiva e a borracha de vedação por peças originais em caso de mau funcionamento, ressecamento, quebra ou após cada ano de uso.

Baldiuno & Cia. Ltda.
Alumínio Baldiuno
Av. Dep. Amâncio Alaia, 1757 - Centro - CEP - 58884-000
Loteamento João Deiim - Caixa do Água - Pq - Brasil - CNPJ - 92232580001 95
SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
Indústria Brasileira
Tel: (83) 3441-2383
Alumíniobaldiuno@globo.com

MANUAL DE INSTRUÇÃO

PANELAS DE PRESSÃO FECHAMENTO INTERNO

Baldiuno